RÉVEIL ÉCOL'Eau !

*Le réveil **MULTI FONCTIONS** qui marche à l'eau*

MODE D'EMPLOI

Merci de lire le mode d'emploi avant la première utilisation

FONCTIONNEMENT AVEC UNE PILE H2O

La pile H2O est inactive tant qu'elle n'est pas remplie d'eau. C'est pourquoi elle a une durée de vie infinie, tant que vous ne mettez pas d'eau dedans pour la première fois, et peut être activée à tout moment, sans perdre de son énergie.
Pour activer la pile :

1. Ouvre délicatement le couvercle du compartiment de la pile à l'arrière de l'horloge. Retire la pile à eau vide.
2. Dévisse le haut de la pile et remplis la pièce transparente avec de l'eau (il suffit de remplir à moitié ou aux trois quarts, tu n'as pas besoin de la remplir jusqu'au bord).
3. Visse à nouveau la pile, fermement mais sans trop serrer.
4. VERIFIE SOIGNEUSEMENT QUE DE LA PILE EST BIEN SECHE SUR L'EXTERIEUR AVANT DE LA REINSERER DANS LE COMPARTIMENT, SINON ELLE RISQUE DE ROUILLER.
5. Remets la pile en place dans le compartiment en vérifiant que la protubérance verte, qui couvre les électrodes, est bien sur le dessus.
6. Après quelques secondes, l'horloge s'allume (cela peut aussi prendre quelques minutes, sois patient).

PASSAGE D'UNE FONCTION À UNE AUTRE

C'est à l'aide de l'eau que tu vas verser dans la partie verte que ton horloge peut passer d'une fonction à une autre.
Pour cela :

1. Retire le bouchon de caoutchouc à l'arrière de l'horloge, sur le dessus.
2. A l'aide de la pipette fournie, verse environ 1 cm d'eau dans la cavité, ou assez pour mouiller la partie inférieure (voir l'illustration).
3. Il te faudra remplir et vider la pipette plusieurs fois : mets de l'eau dans une tasse, remplis la pipette et vide-la dans le compartiment. Fais bien attention de ne pas renverser de l'eau sur l'horloge même.
4. Referme le bouchon et essuie soigneusement ton horloge.

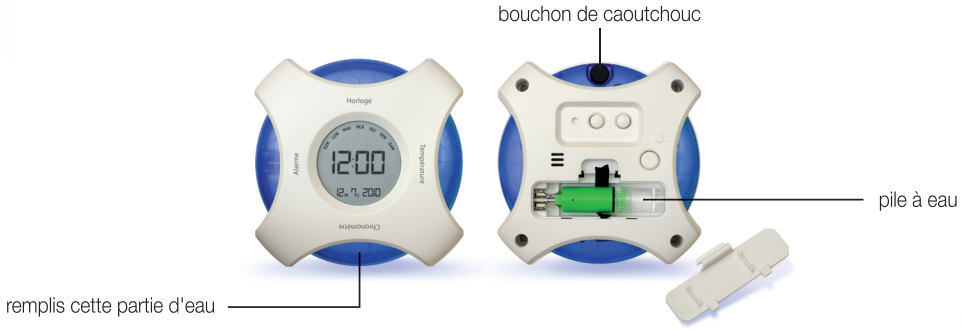

RÉGLAGE DE LA DATE (MOIS/DATE) ET DE L'HEURE (HEURE/MINUTE)

1. Appuie sur le bouton *Adj* à l'arrière de l'horloge tout en la maintenant droite, de manière à pouvoir changer l'affichage. Les chiffres des heures commencent à clignoter, pour les changer appuie sur le bouton *Set*, jusqu'à atteindre l'heure choisie, puis presse à nouveau le bouton *Adj*.
2. De la même manière, en pressant à nouveau le bouton *Adj*, tu atteins les chiffres des minutes et tu peux les changer en appuyant sur le bouton *Set*, jusqu'à atteindre la minute choisie, puis en pressant à nouveau le bouton *Adj*.
3. Si tu presses *Adj* à nouveau, tu peux régler le mois, de la même manière.
4. Si tu presses *Adj* à nouveau, tu peux régler le jour, de la même manière.
5. Si tu presses *Adj* à nouveau, tu peux régler l'année, de la même manière.
6. Une fois que tu as choisi la date et l'année, le jour de la semaine s'affiche automatiquement.